
Canon




PIXUS MP640 かんたんスタートガイド

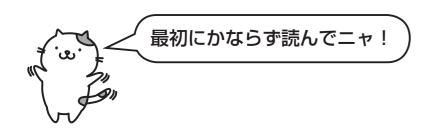





■記号について



★ 操作の参考になることや補足説明が書かれています。

時間がかかる操作の説明が書かれています。


Windows Windows の操作について記載しています。

Macintosh Macintosh の操作について記載しています。

- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac および AirMac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。

Model Number: K10344 (MP640)

本製品の設置の流れ

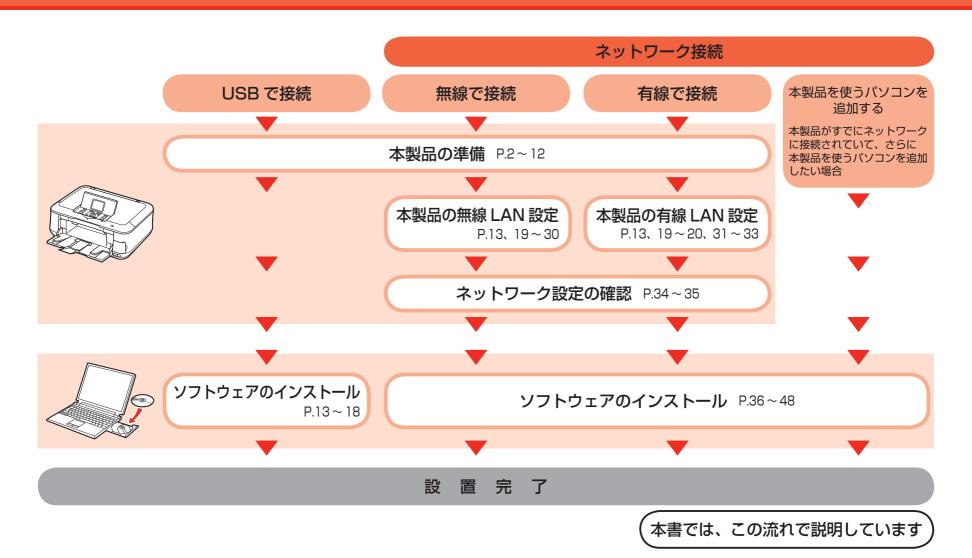


1

はじめに


■パソコンとの接続に必要な機器

USB で接続

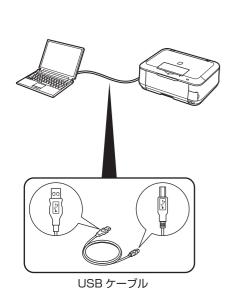


本製品に付属の USB ケーブル(A-B タイプ)が必要です。

ネットワークで接続

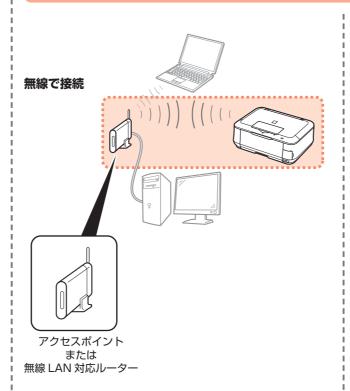


市販のアクセスポイントまたは市販のルーター (IEEE802.11b/g 対応) が必要です。

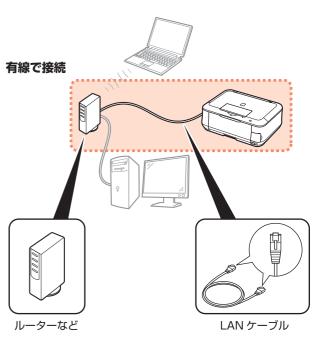

市販のネットワーク機器(ルーターなど)と市販の LAN ケーブルが必要です。

■付属品を確認しよう


本製品の電源を入れる前に、製品内部と外側にあるオレンジ色のテープと保護シートを すべて取り除いてください。

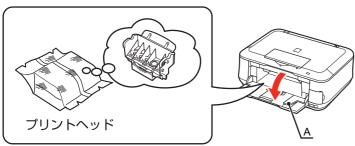


プリントヘッドは、排紙トレイ (A) の内側に収納されています。 排紙トレイを開いて取り出して ください。



電源コード



(C) CD-Rトレイ



インクタンク (5個: BK、M、Y、PGBK、C)


- ◆マニュアル一式
- ◆セットアップ CD-ROM (ドライバー・アプリケーションソフト・電子マニュアル 収録)
- ◆USB ケーブル(A-B タイプ)
- ◆マットフォトペーパー MP-101 A4 サイズ用紙(自動プリントヘッド位置調整用)
- ◆保証書



- ・上から物が落下しそうな場所には、設置しないで ください。物が本製品内部に落ちて故障の原因に なります。
- ・本製品の上には、物を置かないでください。カバー などを開いたとき、物が本製品内部に落ちて故障の 原因になります。


電源を入れよう

1

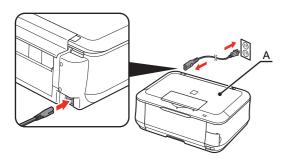

電源コードを本製品の左側背面にある差込口に 差し込み、次にコンセントに差し込む

2

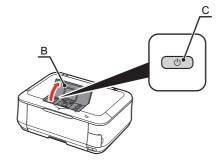

操作パネル(B)を開いて、電源ボタン(C)を押す

3



上の画面が表示されたら、OK ボタンを押して 次の操作に進む


重 要


- ・まだ USB ケーブルや LAN ケーブルで本製品と パソコンを接続しないでください。
- ・原稿台カバー(A)は、かならず閉じて操作してください。

参考

・動作音がする場合がありますが、正常な動作です。

プリントヘッドを取り付けよう

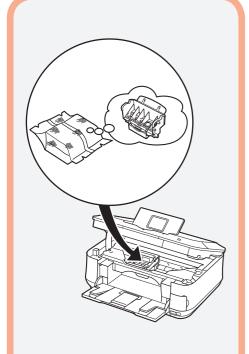


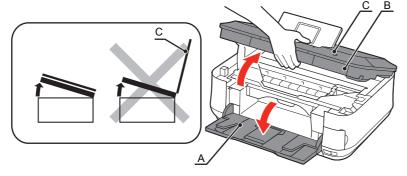

排紙トレイ(A)を開いて、スキャナーユニット(カバー)(B)を 止まる位置まで持ち上げる

原稿台カバー(C)を閉じて、スキャナーユニット(カバー)と一緒に持ち 上げてください。



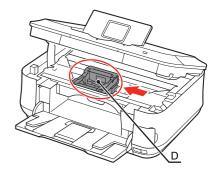


プリントヘッドホルダー(D)が取り 付け位置に移動したことを確認する

次のページに進んでください。


プリントヘッドを落としたり、力を 加えたりするなど乱暴に扱うことは 避けてください。

- プリントヘッドホルダーが移動するときに動作音がしますが、正常な動作です。
- ・プリントヘッドホルダーが移動しない場合は、電源が入っているか確認してください。


プリントヘッドを取り付けよう

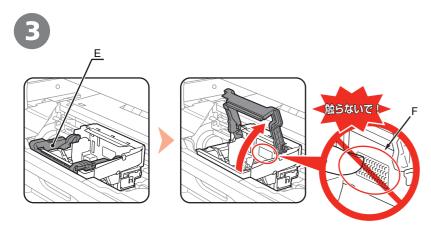

プリントヘッドホルダーのプリントヘッド固定レバー (E) を、止まるまでしっかり上げる

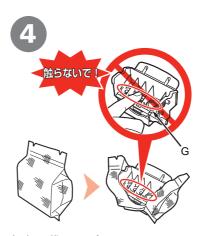

銀色の袋からプリントヘッドを 取り出す

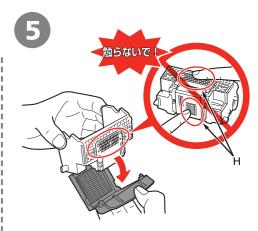


オレンジ色の保護キャップを取り外す

重要

・プリントヘッドホルダーの内部 (F) には、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合があります。


重 要

- ・ヘッドの内部(G)や金属部分(H)には、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合があります。
- ・袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手を汚さないようご注意ください。

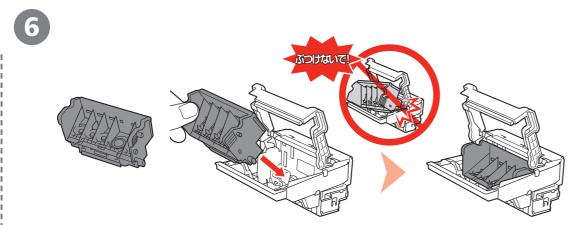

プリントヘッドを図のように手前側に傾けてセットする



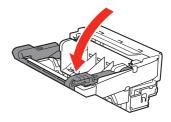


プリントヘッド固定レバーを完全に下げる

- ・プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリントヘッドホルダーの周囲にぶつけることなく、注意してセット してください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッドの損傷によるとみられるプリントヘッド部分の 発熱・発煙事例も報告されています。
- ・取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。

- プリントヘッド固定レバーを下げるときは、レバーを しっかり持ってゆっくり下げてください。
- ・ 一度取り付けたプリントヘッドは、不必要に取り外さ ないでください。


インクタンクを取り付けよう

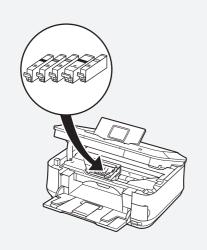


重要

- インクタンクを落としたり、力を加えたりする など乱暴に扱うことは避けてください。
- スキャナーユニット(カバー)を10分以上 開けたままにすると、プリントヘッドホルダー が右側へ移動します。その場合はいったん スキャナーユニット(カバー)を閉じ、再度 開けてください。
- かならず付属のインクタンクを使用してください。



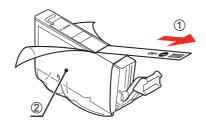

オレンジ色のテープ①を矢印の方向に引いてすべてはがしてから、保護フィルム②をはがす

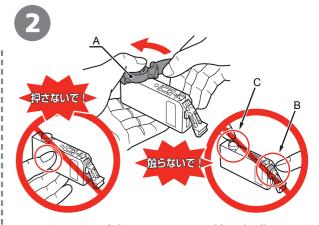


インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護 キャップ(A)を、左手の親指で上から押さえ ながらひねって取り外す

重 要

- インクタンクの基板部分(B)やインク出口(C)には、 手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合が あります。
- インクタンクの側面(横)を押さないでください。 インクが飛び散ることがあります。




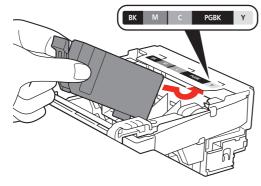

インクタンクを傾け、ラベルの下側にくぐらせて奥に差し込む ラベルとインクタンクの色が同じことを確認してください。





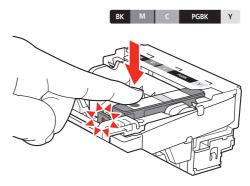


インクタンクの ® 部分を、「カチッ」と音がするまで上からしっかり押す 正しく取り付けると、インクランプ(赤色)が点灯します。

重 要


・取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。

インクタンクを取り付けよう

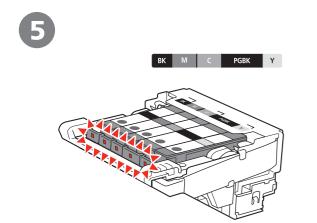

残りのインクタンクを、同じ手順で取り付ける

すべてのインクタンクを取り付けてください。 すべてのインクランプ(赤色)の点灯を確認してください。

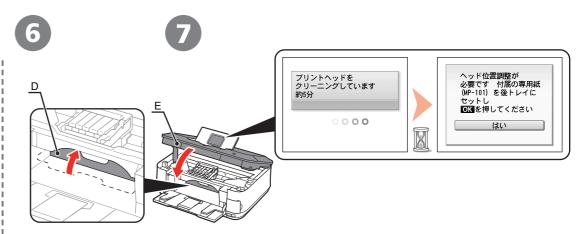

内部カバー (D) が 閉じていることを 手で触って確認する スキャナーユニット (カバー) (E) を閉じる



- ・ 画面が図のように変わるのを待ってから、次の操作に進んでください (約5分)。
- ・準備中に動作音がすることがありますが、正常な動作です。


重要

・一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さないで ください。

重要

・ 画面にエラーメッセージが表示されている場合は、プリントヘッドおよびインクタン クが正しく取り付けられているか確認してください。


プリントヘッドの位置を調整しよう

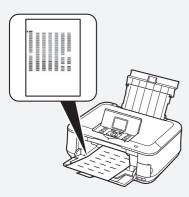


より良い印字結果を得るために、プリント ヘッドの位置を調整します。

印刷には約5分かかります。

位置調整では、付属の専用紙(マットフォト ペーパー MP-101) を使用します。

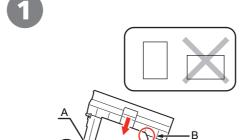





上のメッセージを確認して、OK ボタンを押す

補助トレイ(C)を開いてください。




・プリントヘッド位置調整は、約5分かかります。 パターンの印刷が終了するまで待ってから、次の パターンの印刷が終了するまで待ってから、次の 操作に進んでください。

- ・自動ヘッド位置調整は、かならず MP-101 で行って ください。
- ・ MP-101 は、カセットから給紙されません。かならず 後トレイにセットしてください。
- ・ MP-101 には表と裏があります。用紙の角が斜めに なっている部分(B)を右上にしてセットしてください。


・用紙の扱いについて、詳しくは『らくらく操作ガイド』の 「用紙をセットする」を参照してください。

プリントヘッドの位置を調整しよう

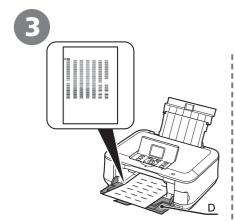

図のようなパターンが印刷される

印刷された用紙を取り除き、排紙トレイ (D) を閉じます。

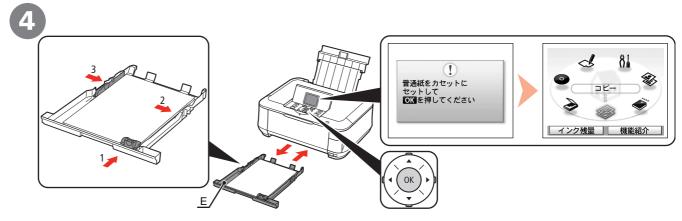

上のメッセージを確認したら、以下の手順でカセット(E)に普通紙をセットして、OK ボタンを押す

- 用紙ガイドを用紙サイズに合わせて動かす
- 用紙をカセットの右端に合わせる
- 用紙ガイドを動かして用紙の左端に合わせる

待機画面が表示されます。

プリントヘッド位置調整が完了しました。

- エラーが表示された場合は、『らくらく 操作ガイド』の「困ったときには」の 「液晶モニターにエラーメッセージが 表示されている」を参照してください。
- パターンは青と黒で印刷されます。


・詳しくは、「用紙のセット方法」(P.49)を参照してください。

パソコンとの接続方法を選ぼう

で使用の環境に合わせて、本製品とパソコンとの接続方法を選んでください。

USB で接続

ネットワークに接続しないで、1 台のパソコンのみ接続して本製品をご使用になる方にお勧めします。



ネットワークで接続

ネットワークに接続されたパソコンで、本製品をご使用になる方にお勧めします。無線接続または有線接続のいずれかを利用できます。

本製品をネットワークに接続し、パソコンから使えるようにする




USBで接続。ソフトウェアをインストールしよう

パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどのソフトウェアを パソコンのハードディスクにコピーする(インストールする)ことが必要です。 インストールには、約20分かかります(ご使用のパソコンの環境、および インストールされるアプリケーションの数によって異なります)。

本書では、Windows Vista operating system Ultimate Edition (以降、 Windows Vista) および Mac OS X v.10.5.x の画面で説明します。

USB 接続をするには、付属の USB ケーブル(A-B タイプ)が必要です。

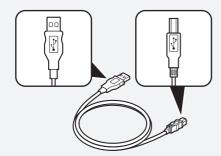

USB ケーブル

重 要

- ・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- 管理者(Administrators グループのメンバー)としてログオンしてください。
- ・インストール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。
- ・インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。通信料はお客様の で負担になります。
- ・インストールの途中でパソコンが再起動する場合があります。画面の指示に従ってください。 再起動中は『セットアップ CD-ROM』を取り出さないでください。再起動のあと、 インストールが再開します。
- ・ Mac OS 9、Mac OS X Classic、および Mac OS X v.10.3.8 以下の環境には対応して いません。

Windows

□ もし、[新しいハードウェアが見つかりました] ダイアログボックスまたは「新しいハードウェア の検索ウィザード] ダイアログボックスが表示 されたら・・・



この画面は、ドライバーなどをインストールする前 に、本製品に USB ケーブルを接続すると表示され ます。

- パソコン側の USB ケーブルを抜く ダイアログボックスが閉じる場合があります。閉じた 場合は、手順 ① から操作してください。
- [キャンセル] をクリックする
- 手順 🛈 から操作する

Windows

☐ Windows Vista/XP をご使用の場合

Internet Explorer 7以上 の場合には、ウェブ印刷 ソフトの Easy-WebPrint EX(イージー・ウェブ プリント・イーエックス) をご使用になれます。 インストールするには、 パソコンをインターネット に接続しておく必要があり ます(あとから インストールすることも できます)。





本製品の電源を切る(A)

電源が切れるまで、 約30秒動作音が続きます。




パソコンの電源を入れて、 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。

・プログラムが自動的に起動しない場合は、[コンピュータ] または [マイ コンピュータ] の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。 CD-ROM の内容が表示されたら、「MSETUP4.EXE | をダブル クリックしてください。



Wacintosh

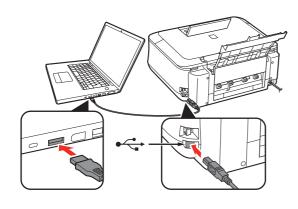

本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する

本製品の電源が入っている ことを確認してください。

· USB ケーブル接続部は、 本製品の右側背面にあり ます。下部のポートが USB 用です。





パソコンの電源を入れて、 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる



Windows Vista のみ

Windows XP/2000 の場合は 4 へ





[自動再生] 画面の [Msetup4.exe の実行] をクリックしたあと、 [ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスの [続行] をクリック する

以降の手順で「ユーザー アカウント制御」ダイアログボックスが表示された場合 は「続行」をクリックしてください。








CD-ROM フォルダーの ♥ [Setup] アイコンをダブルクリックし、 次に表示された画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] を クリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、⑦ 「ヘルプ」をクリックすると、 対処方法が表示されます。

· CD-ROM のフォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される



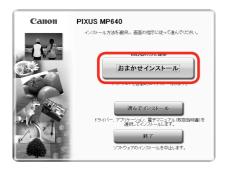

[おまかせインストール] をクリックする

ドライバー、アプリケーションソフト、電子 マニュアル(取扱説明書)がすべてインストール されます。

・インストールするアプリケーションソフトなどを 選びたいときは、[選んでインストール] をクリック してください。





[インストール] をクリックする

Windows Vista/XP をご使用の場合

・Internet Explorer 7以上の場合には、ウェブ印刷 ソフトの Easy-WebPrint EX をご使用になれます。 インストールするには、パソコンをインターネット に接続しておく必要があります(あとから インストールすることもできます)。







[USB接続で使用する]を選んで、[次へ]を クリックする

画面の指示に従って、インストールを進めて ください。














インストール中の重要情報

☐ CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン・イメージ・ゲートウェイ) で登録をする場合に必要な情報について

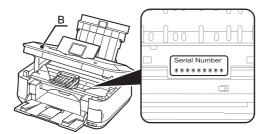

登録をする場合、下記に記載されている シリアルナンバーが必要です。

- ・ 本製品内部 (イラスト参照)
- ・保証書

· スキャナーユニット(カバー)(B)を開くと プリントヘッドホルダーが動きますのでご注意 ください。

使用状況調査プログラムのご案内



使用状況調査プログラムの内容に同意いただけ ましたら [同意する] をクリックしてください。 [同意しない] をクリックした場合、使用状況 調査プログラムはインストールされませんが、 本製品は正常にご使用いただけます。

・ Mac OS X v.10.3.9 の環境では表示され ません。



[終了] をクリックして、インストール を終了する


[再起動] が表示された場合は、パソコンを 再起動してください。

再起動のあと、『セットアップ CD-ROM』を 取り出して、大切に保管してください。 Macintosh の場合、本製品の操作パネルを 使ってスキャンしたいときは、初回のみ パソコンを再起動してからご使用ください。

次は「用紙のセット方法」 (P.49)を参照してください。

ネットワークで接続 ネットワークへの接続方法を選ぼう

本製品を接続する前に、パソコンとアクセスポイント またはルーターの設定が完了していて、パソコンが ネットワークに接続されている必要があります。

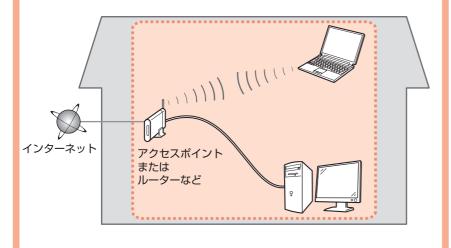


■ネットワークで接続するときのご注意

- ◆ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティ の設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の 機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- ◆オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ◆セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、 お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。 十分、ご注意ください。
- ◆本製品は、無線接続と有線接続を同時に使用することはできません。
- ◆エラーメッセージが表示されたり、ネットワークの接続がうまくいか なかったりした場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』 を参照してください。


・本製品のネットワーク接続が終了したあと、さらに本製品を使用するパソコンを追加 したい場合は、「「ネットワーク接続] ソフトウェアをインストールしよう | (P.36) を 参照して、追加したいパソコンにソフトウェアをインストールしてください。

ネットワークへの接続方法を選ぼう

本製品をネットワークに接続するための方法を選んでください。

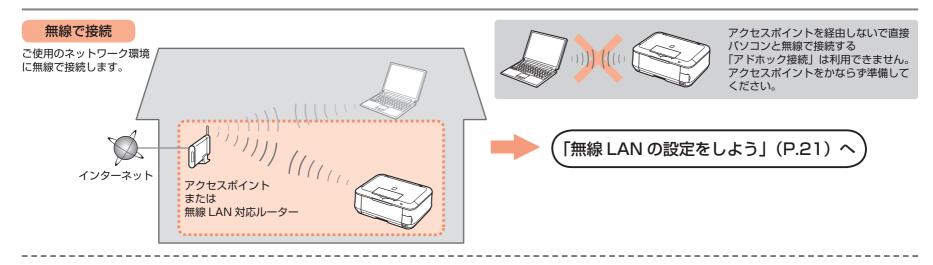

有線で接続

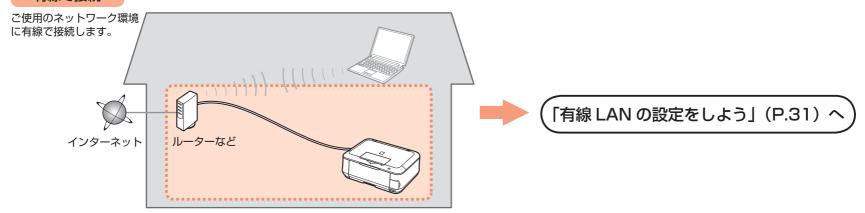

ネットワークで接続 - 無線で接続 -

無線 LAN の設定をしよう

以下の項目を確認して、最適な接続方法を選んでください。



で使用のアクセスポイントまたはルーターは AOSS 機能に対応していますか?


AOSS

確 アクセスポイントまたはルーターに AOSS ボタンがあることを

認確認してください。

方 わからないときは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照して

法 ください。



はい

「AOSS で設定する」 (P.22) ^

簡単に 接続し たい






で使用のアクセスポイントまたはルーターは WPS (Wi-Fi Protected Setup) 機能に 対応していますか?

確 アクセスポイントまたはルーターに WPS ボタンがあることを 認確認してください。

方 わからないときは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照して 法ください。



はい

IMPS (Wi-Fi Protected Setup) で設定する|

(P.24) ^

いいえ

手動で 接続し たい


- ・上記のいずれにも対応していない場合
- ・無線 LAN の設定を手動で行いたい場合



「手動で設定する」(P.27)

・ ご使用の OS が Windows Vista で USB フラッシュメモリー (ドライブ) をお持ちの場合は、WCN (Windows Connect Now) 機能でも無線 LAN の設定ができます。 詳しくは 「WCN (Windows Connect Now) で設定する」(P.60) を参照してください。

ネットワークで接続 - 無線で接続 - 人口SS で設定する

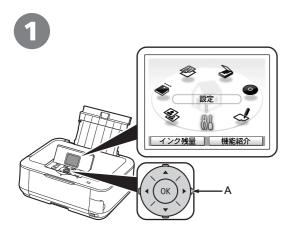


イージー スクロール ホイール(A)で [設定] 「 を選んで、OK ボタンを押す





[無線 LAN のセットアップ] を 選んで、OK ボタンを押す

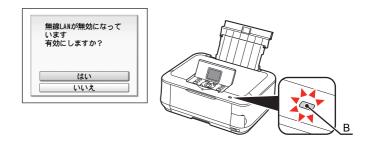

[はい] を選んで、OK ボタンを押す 無線接続が有効になると、Wi-Fi ランプ(青色)(B) が点灯します。





[AOSS] を選んで、 OK ボタンを押す




OK ボタンを押す



アクセスポイントの準備ができたら、2分 以内にアクセスポイントの AOSS ボタンを

AOSS

アクセスポイント検索中は、Wi-Fi ランプ(青色) が点滅します。

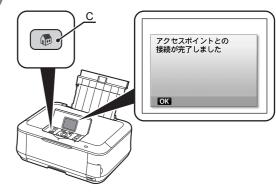

終了画面が表示されたら、OK ボタンを押して、 ホームボタン(C)を押す

待機画面に戻ります。


長押しする

・タイムアウトエラー画面が何度も表示された場合や、そのほかのエラーが表示された場合は、別冊の「ネットワーク設置 で困ったときには」を参照してください。

· AOSS については、ご使用のアクセスポイントのマニュアルを参照してください。

次は「ネットワークへの接続状態を確認しよう」(P.34) に進んでください。

ネットワークで接続 - 無線で接続 - WPS (Wi-Fi Protected Setup) で設定する

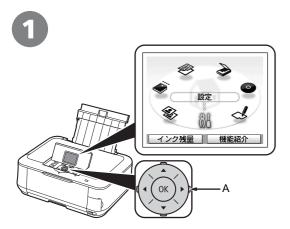


イージー スクロール ホイール(A)で [設定] を選んで、OK ボタンを押す





[無線 LAN のセットアップ]を 選んで、OK ボタンを押す

3

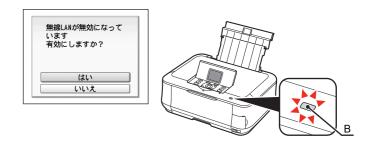

[はい] を選んで、OK ボタンを押す 無線接続が有効になると、Wi-Fi ランプ (青色) (B) が点灯します。





を押す





[WPS 設定]を選んで、OK ボタン 「「プッシュボタン方式」を選んで、OK ボタンを押す








OK ボタンを押す

・PIN コード方式で設定する場合は、手順 🜀 で [PIN コード方式] を選んで OK ボタンを押したあと、画面の指示に従って、本製品と アクセスポイントを操作してください。設定が完了すると、終了画面が表示されます。OK ボタンを押して[設定]画面に戻ります。 10 分以内に設定が完了しない場合は、タイムアウトエラーとなります。タイムアウトエラー画面が表示された場合は、OK ボタンを 押してもう一度操作を行い、画面に表示される新しい PIN コードをアクセスポイントに設定してください。そのほかのエラーが表示 された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。

WPS (Wi-Fi Protected Setup) で設定する








アクセスポイントの WPS ボタンを長押し(5秒程度) してから、2分以内に本製品の OK ボタンを押す

WPS ボタンの押しかたについては、ご使用のアクセスポイント のマニュアルを参照してください。

アクセスポイント検索中は、Wi-Fi ランプ(青色)が点滅します。

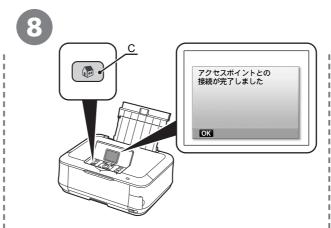

終了画面が表示されたら、OK ボタンを押して、 ホームボタン(C)を押す

待機画面に戻ります。

次は「ネットワークへの 接続状態を確認しよう」 (P.34)に進んでください。

・タイムアウトエラー画面が何度も表示された場合や、そのほかのエラーが表示された場合は、別冊の「ネットワーク設置で困ったとき には』を参照してください。

ネットワークで接続 - 無線で接続 - 手動で設定する


■無線 LAN の手動設定に必要な情報を確認しよう

で使用のアクセスポイントまたはルーターに接続するために、以下の情報が必要です。 で使用のアクセスポイントまたはルーターを確認して、以下の情報をメモしてください。

下記の情報を確認する方法については、ご使用のアクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

アクセスポイント名 / ネットワーク名 :
ネットワークキー: **暗号化キー、WEPキー、WPA/WPA2 パスフレーズ、事前共有キーと表記されることもあります。 通信内容を盗み見られないようにするための設定に必要なパスワードです。

手動で設定する

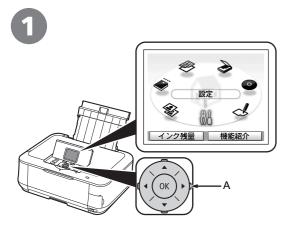


イージー スクロール ホイール(A)で[設定] を選んで、OK ボタンを押す





[無線 LAN のセットアップ] を 選んで、OK ボタンを押す

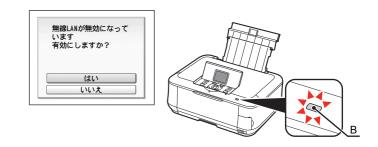

[はい] を選んで、OK ボタンを押す 無線接続が有効になると、Wi-Fi ランプ(青色)(B)が点灯します。





[手動設定] を選んで、OK ボタンを 押す



P.27 でメモしたアクセスポイント名を 選んで、OK ボタンを押す

- ・マンションなどにお住まいの場合は、近隣で 使用されているアクセスポイントを表示して しまうことがあります。
- ・ 全角文字は正しく表示されませんが、選ぶこと ができます。





上のどちらかの画面が表示されたら、P.27 でメモしたネットワーク キーを入力して、OK ボタンを押す

上の画面が表示されない場合は、手順 3 に進んでください。

イージー スクロール ホイールで文字を選んで、▶ ボタンでカーソルを右に 移動させます。

アルファベットの大文字と小文字は正しく入力してください。


手動で設定する





ネットワークキーが正しいことを確認して、OK ボタンを押す



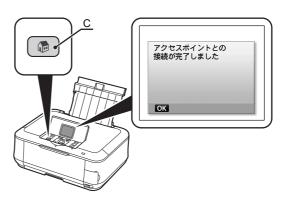


終了画面が表示されたら、OK ボタンを押して、ホームボタン(C)を押す 待機画面に戻ります。


・「アクセスポイントへの接続に失敗しました」と表示された場合は、OK ボタンを押したあと、 ネットワークキーが正しいか確認し、入力し直してください。それでも接続できない場合は、別冊の 『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。

次は「ネットワークへの接続状態を確認しよう」(P.34) に進んでください。

ネットワークで接続 - 有線で接続 - 有線 LAN の設定をしよう


有線でネットワークに接続します。 ルーターなどのネットワーク機器に接続する ために、LAN ケーブルが必要です。市販の LAN ケーブルを準備してください。

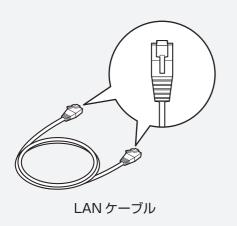

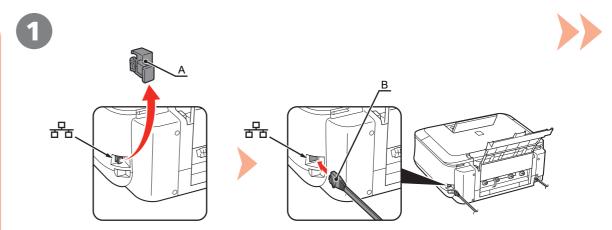

本製品のキャップ(A)を取り外し、LANケーブル(B)でルーターなどのネットワーク機器と接続 する

有線 LAN の設定をしよう

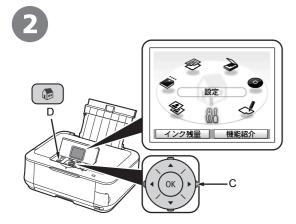

イージー スクロール ホイール (C) で [設定] を選んで、OK ボタンを押す





[本体設定] を選んで、OK ボタンを押す





[LAN 設定]を選んで、OK ボタンを押す





[無線 LAN/ 有線 LAN の切換] を選んで、OK ボタンを押す






[有線 LAN を有効にする] を選び、OK ボタン を押して、ホームボタン(D)を押す

次は「ネットワークへの接続状態を 確認しよう」(P.34) に進んでくだ さい。

^{ネットワークで接続} ネットワークへの接続状態を確認しよう

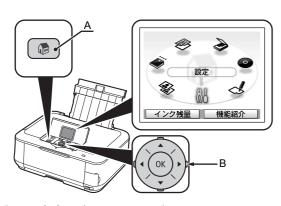

ホームボタン(A)を押して、イージー スクロール ホイール(B) 「 [本体設定] を選んで、OK ボタンを押す 「 [LAN 設定] を選んで、OK ボタンを押す で [設定] を選び、OK ボタンを押す





・本製品を使用したい場所に設置してから、接続状態を確認してください。





[LAN 設定情報の確認] を選んで、OK ボタンを押す



[無線 LAN 設定表示] または [有線 LAN 設定表示] を選んで、OK ボタンを押す

「接続状態」が「有効」になっていることを確認して、ホームボタンを押してください。 接続が完了するまで少し時間がかかる場合があります。この場合、戻るボタン(C)を押して約1分待ってから、 再度「無線 LAN 設定表示」画面または「有線 LAN 設定表示」画面を表示させてください。

- 通信状態が改善されない場合は、以下のことを確認してください。
- 本製品とネットワーク機器の電源が入っていること
- 無線接続の場合
 - : 本製品とアクセスポイントの間に障害物がなく、無線通信が可能な状態であること
 - :電子レンジや冷蔵庫など、電波干渉のおそれがあるものが近くにないこと
- 有線接続の場合
 - :LAN ケーブルが接続されていること

これで、本製品はネットワークに接続されました。 次は「[ネットワークで接続] ソフトウェアをインストールしよう」(P.36) に進んでください。

ネットワークで接続 ソフトウェアをインストールしよう

パソコンと接続してご使用になるためには、 ドライバーなどのソフトウェアをパソコンの ハードディスクにコピーする (インストールする) ことが必要です。インストールには、約20分 かかります(ご使用のパソコンの環境、および インストールされるアプリケーションの数に よって異なります)。

本書では、Windows Vista operating system Ultimate Edition (以降、Windows Vista) および Mac OS X v. 10.5.x の画面で説明します。

- ・ 起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了して おいてください。
- ・管理者(Administrators グループのメンバー)として ログオンしてください。
- ・インストール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないで ください。
- ・ インストールの途中でインターネット接続が発生すること があります。通信料はお客様のご負担になります。
- ・インストールの途中でパソコンが再起動する場合があり ます。画面の指示に従ってください。再起動中は『セット アップ CD-ROM』を取り出さないでください。再起動の あと、インストールが再開します。
- セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を使用 している場合、キヤノンのソフトウェアがネットワークに アクセスしようとしていることを警告するメッセージが 表示される場合があります。警告メッセージが表示され たら、アクセスを常に許可するように設定してください。
- ・Mac OS 9、Mac OS X Classic、および Mac OS X v.10.3.8 以下の環境には対応していません。

☐ Windows Vista/XP をご使用の場合

Internet Explorer 7以上 の場合には、ウェブ印刷 ソフトの Easy-WebPrint EX(イージー・ウェブ プリント・イーエックス) をご使用になれます。 インストールするには、 パソコンをインターネット に接続しておく必要があり ます(あとから インストールすることも できます)。



パソコンの電源を入れ て、『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ド ライブに入れる

プログラムが自動的に起動 します。

プログラムが自動的に起動しない場合は、「コンピュータ」 または [マイ コンピュータ] の CD-ROM アイコンをダブル クリックします。

CD-ROM の内容が表示されたら、「MSETUP4.EXE」を ダブルクリックしてください。





パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』 を CD-ROM ドライブに入れる

Windows Vista のみ

Windows XP/2000 の場合は 3 へ





[自動再生] 画面の [Msetup4.exe の実行] をクリックしたあと、[ユーザー アカウント 制御] ダイアログボックスの [続行] をクリックする

以降の手順で [ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は [続行] を クリックしてください。



CD-ROM フォルダーの 꽟 [Setup] アイコンをダブルクリックし、次に表示された画面で、 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、 ? [ヘルプ] をクリックすると、対処方法が表示 されます。

・ CD-ROM のフォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される 📵 CD-ROM アイコンを ダブルクリックします。



[おまかせインストール] をクリックする

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル(取扱説明書)がすべて インストールされます。





[インストール] をクリックする

・ インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、[選んで インストール]をクリックしてください。

Windows Vista/XP をご使用の場合

・ Internet Explorer 7 以上の場合には、ウェブ印刷ソフトの Easy-WebPrint EX をご使用になれます。インストールするには、パソコンをインターネットに接続 しておく必要があります(あとからインストールすることもできます)。






[ネットワーク接続で使用する] を選んで、「次へ」をクリックする





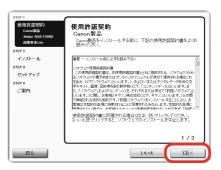

内容をよく読んでから、[使用許諾契約] 画面の [はい] をクリックする

・画面の指示に従って、インストールを進めてください。





[警告ダイアログへの対処の お願い] 画面が表示されたら、 [次へ] をクリックする



[プリンターの検出] 画面が表示 されたら、[次へ] をクリックする

・[プリンターの検出] 画面が表示され ない場合は、手順 5 で選んだ接続 方法が正しくありません。 [キャンセル] をクリックして手順 4 からやり直し、手順 5 で 「ネットワーク接続で使用する」を 選んでください。

使用許諾契約



「プリンターの検出」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



プリンターの検出

[プリンターの検出] 画面が表示されない場合は、手順 🕤 で選んだ接続方法が正しくありません。画面の指示に従って、 このままインストールを進めてください。インストールの最後の画面で「終了」をクリックしたあと、手順 🖸 からやり直し、 手順 5 で [ネットワーク接続で使用する] を選んでください。









[検出したプリンターの一覧]ダイアログボックスが表示されたら、本製品を選んで、 [次へ] をクリックする

[セットアップの完了] ダイアログボックスが表示されたら、[次へ] または [完了] をクリックする

有線接続を ご使用の場合



「ソフトウェアをインストールしよう(各種ご案内)」 (P.47) ^

・ 本製品が検出されなかった場合は、「プリンター設定の確認」ダイアログボックスが表示され ます。別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照して問題がないことを確認し、 手順 3 の画面で再度 [次へ] をクリックしてください。



[Canon IJ Network Tool] (キヤノン・アイジェイ・ネットワーク・ツール) 画面が表示されたら、「プリンター」から [MP640 series] を選んで [次へ] をクリックする

有線接続を ご使用の場合



「ソフトウェアをインストールしよう(本製品の登録)」 (P.43) ^

・本製品が検出されなかった場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照して 問題がないことを確認し、「更新」をクリックしてください。



無線接続のみ

有線接続の場合は P.47 へ





[通信状態の測定] ダイアログボックスが表示されたら、[次へ] をクリックする 測定結果を確認し、[完了] をクリックする

「プリンターとアクセスポイント間の通信状態」に ♥ が表示されていることを確認してくだ さい。

- ・[キャンセル]をクリックすると、測定を途中で終了できます。セットアップ後でも、通信状態 の測定を行えます。詳しくは、「もっと活用ガイド」を参照してください。
- ・ 図 以外のマークが表示された場合は、表示されたコメントやヘルプを参照して、通信状態を 改善したあとに [再測定] をクリックしてください。

次は「ソフトウェアをインストールしよう(各種ご案内)」(P.47)に進んでください。



無線接続のみ

有線接続の場合は P.43 へ





[通信状態の測定] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックする 測定結果を確認し、[完了] をクリックする

「プリンターとアクセスポイント間の通信状態」に ♥ が表示されていることを確認してくだ さい。

- 「キャンセル」をクリックすると、測定を途中で終了できます。セットアップ後でも、通信状態 の測定を行えます。詳しくは、「もっと活用ガイド」を参照してください。
- ・ ♥ 以外のマークが表示された場合は、表示されたコメントやヘルプを参照して、通信状態を 改善したあとに [再測定] をクリックしてください。

次は「ソフトウェアをインストールしよう(本製品の登録)」(P.43)に進んでください。


Wacintosh


ここでは、Macintosh をご使用 の方が、本製品をパソコンに登録 する方法について、説明します。 Windows をご使用の方は、 「ソフトウェアをインストール しよう (各種ご案内) | (P.47) に進んでください。





[プリンターとスキャナーの登録] 画面が表示されたら、「プリンターを 登録〕をクリックする





1

1

- ・ [Canon MP640 series] のあとに続いている英数字は、 本製品の Bonjour サービス名または MAC アドレスです。
- ・本製品が表示されない場合は、以下のことを確認してください。
 - 本製品の電源が入っていること
 - セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能がオフ になっていること
 - 無線接続の場合:パソコンがアクセスポイントに接続 されていること
 - 有線接続の場合:本製品が LAN ケーブルでネットワーク 機器に接続されていること

ソフトウェアをインストールしよう(本製品の登録)



Mac OS X v.10.5.x のみ

Mac OS X v.10.4.x の場合は 2 - 3 へ、 Mac OS X v.10.3.9 の場合は 2 - 6 へ

1



[Canon MP640 series] を選んで [追加] を クリックする







Mac OS X v.10.4.x のみ

Mac OS X v.10.3.9 の場合は 2 - @ へ

1



[プリンタリスト] ウィンドウが表示されたら、 [追加] をクリックする

参考

・[使用可能なプリンタがありません。] 画面が表示されたら、 [追加]をクリックしてください。 7



[プリンタブラウザ] ウィンドウの [ほかの プリンタ] をクリックする 3



ポップアップメニューから [Canon IJ ネットワーク] を選び、 製品一覧に表示される [Canon MP640 series] を選んで、 [追加] をクリックする



Mac OS X v.10.3.9 のみ





プリンターの一覧に [Canon MP640 series] が追加されて いることを確認する



B^



[プリンタリスト] ウィンドウが 表示されたら、「追加」をクリック する



・[使用可能なプリンタがありません。] 画面が表示されたら、「追加」を クリックしてください。



ポップアップメニューから [Canon IJ ネットワーク] を 選び、製品一覧に表示される [Canon MP640 series] を 選んで、「追加」をクリックする 3



プリンターの一覧に [Canon MP640 series] が追加されて いることを確認する





ソフトウェアをインストールしよう(本製品の登録)





[プリンターとスキャナーの登録] 画面 が表示されたら、[スキャナーを登録] をクリックする





[PC からのスキャン設定] 画面で [Canon MP640 series] を選び、[OK] をクリックする





[プリンターとスキャナーの登録] 画面が表示 されたら、[次へ] をクリックする

次は「ソフトウェアをインストールしよう(各種ご案内)」(P.47)に進んでください。

^{ネットワークで接続} ソフトウェアをインストールしよう(各種ご案内)



Macintosh

Windows /



[普通紙をカセットにセットする] 画面が 表示されたら、画面の指示に従って、 インストールを進める








インストール中の重要情報

☐ CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン・イメージ・ゲートウェイ) で登録をする場合に必要な情報について

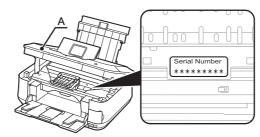

登録をする場合、下記に記載されている シリアルナンバーが必要です。

- ・本製品内部(イラスト参照)
- ・保証書

使用状況調査プログラムのご案内



使用状況調査プログラムの内容に同意いただけ ましたら [同意する] をクリックしてください。 [同意しない] をクリックした場合、使用状況 調査プログラムはインストールされませんが、 本製品は正常にご使用いただけます。

· スキャナーユニット (カバー) (A) を開くと プリントヘッドホルダーが動きますのでご注意 ください。

・ 詳しくは、「用紙のセット方法」(P.49) を 参照してください。

・ Mac OS X v.10.3.9 の環境では表示され ません。

ソフトウェアをインストールしよう(各種ご案内)



[終了] をクリックして、インストールを終了する


[再起動] が表示された場合は、パソコンを再起動してください。 再起動のあと、『セットアップ CD-ROM』を取り出して、大切に保管してください。 Macintosh の場合、本製品の操作パネルを使ってスキャンしたいときは、初回のみパソコンを 再起動してからご使用ください。

本製品を使用するパソコンを追加したい

本製品の無線 LAN 接続/有線 LAN 接続が完了したので、同じ ネットワーク上のほかのパソコンからも本製品を使用することが できます。


本製品を使用したいパソコンに、ドライバーなどのソフトウェアを インストールしてください。そのほかの設定は必要ありません。

インストール手順は「「ネットワークで接続」ソフトウェアを インストールしよう」(P.36) に従ってください。

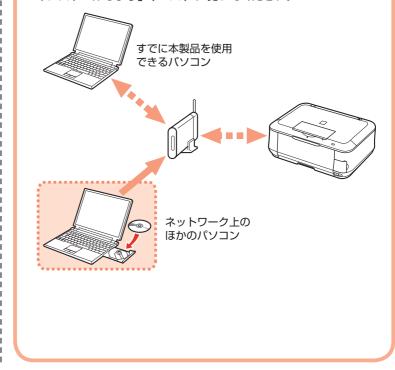

用紙のセット方法

ここでは、カセット(A)と後トレイ(B) への用紙のセット方法を説明します。

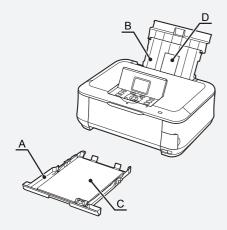


カセットには普通紙(C)のみセットすること ができます。 写真用紙/はがき(D)で印刷する場合は、


かならず後トレイにセットしてください。



カセットを手前に引き出す

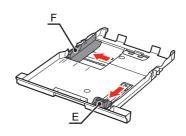

用紙ガイド(E)(F)を端まで 動かす

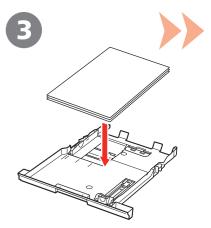


印刷したい面を下にしてセットして ください。

普通紙をセットする


・専用紙で印刷する場合は、かならず 後トレイにセットしてください。

用紙のセット方法

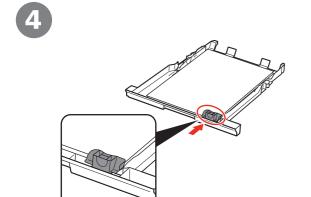

用紙ガイドを用紙のサイズに合わせて動かす


用紙ガイドが用紙サイズのマーク位置に合うと、止まります。

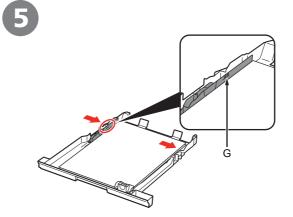

用紙をカセットの右端に合わせてから、用紙ガイドを 動かして用紙の左端に合わせる


用紙の枚数は(G)の線を超えないようにしてください。



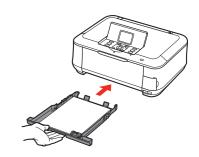

「カチッ」と音がするまでカセットを 本製品にゆっくり差し込む


・用紙ガイドと用紙の間には隙間ができることがあります。

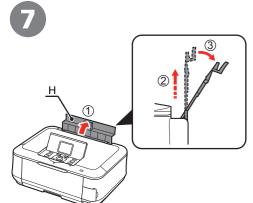


用紙サポート(H)を開き、上にまっすぐ i 引き出してから後ろに倒す



用紙ガイド(I)を端まで 動かす

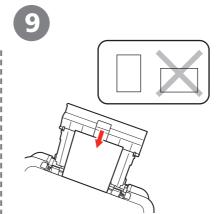

後トレイの中央に用紙をセットする 印刷したい面を上にして、用紙を縦向き にセットしてください。

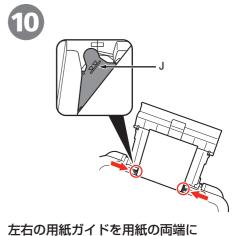

用紙の枚数は(J)の線を超えないように してください。

合わせる

・用紙の扱いについて、詳しくは『らくらく 操作ガイド』の「用紙をセットする」を 参照してください。

これで、印刷の準備は完了です。

マニュアルの紹介

本製品には、以下のマニュアルがあります。





かんたん スタートガイド (本書)

ネットワーク設置で 困ったときには

本製品を使える状態にする

準備作業を順番に説明しています。 本製品の機能や、基本操作の一部 も紹介しています。







本製品を操作する

基本的な機能の使いかたを目的別に 説明しています。

用紙に関する情報も記載しています。









もっと活用ガイド (電子マニュアル)

本製品を活用する

本製品を使いこなすために、いろいろ な使いかたを説明しています。 困ったときや、お手入れの際にもお読み ください。

電子マニュアル(取扱説明書)の開きかたについて、 詳しくは P.53 を参照してください。

Solution Menu の紹介


Solution Menu(ソリューション・メニュー)は、本製品を使いこなすための「入口」です!





Windows Vista の場合:





このボタンをクリックすると、電子マニュアル (取扱説明書)を開くことができます。

ワンクリックで、いろいろなアプリケーションソフトや電子マニュアル(取扱説明書)が開けます。 また、画像素材や最新の情報を得るためのウェブサイトへかんたんにアクセスできます。 (インターネットに接続できる環境が必要です。)

Solution Menu は、デスクトップト(Windows)または Dock ト(Macintosh)の 👺 / 🐚 [Canon Solution Menul アイコンから起動できます。


プリンターの設定について困ったときは、Solution Menu 上の 🤻 「プリンターの設定や トラブルの解決方法をご案内します] をクリックして、マイプリンタを開いてください (Windows のみ)。

さぁ使ってみよう

ドライバーのインストールと同時に、いろいろな アプリケーションソフトがパソコンに入ります。 これらのアプリケーションソフトを使って、 お持ちの写真や原稿を補正したり加工したりして、 アイデアいっぱいの作品を印刷できます。

本製品の操作パネルからも、かんたんにオリジナル の作品を印刷できます。

アプリケーションソフトや本製品の使いかたに ついて、詳しくは『らくらく操作ガイド』と 『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参照 してください。

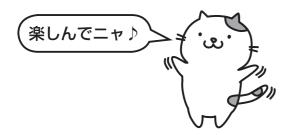




であ使ってみょう メモリーカードから写真を印刷しよう


デジタルカメラなどのメモリーカードの中に保存している画像データを印刷できます。 メモリーカードからの印刷について、詳しくは、『らくらく操作ガイド』の「メモリーカードから印刷してみよう」を参照してください。



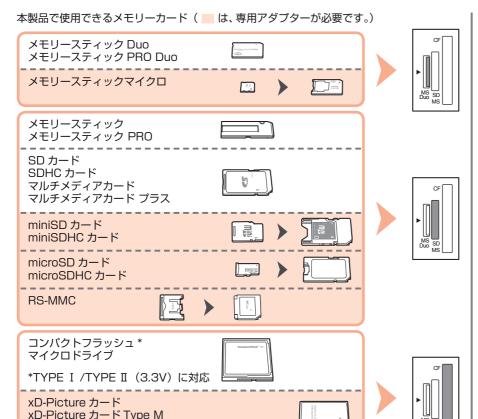

USB フラッシュメモリー(ドライブ)もご使用できます。詳しくは、『らくらく操作ガイド』の「メモリーカードから印刷してみよう」を参照してください。

xD-Picture カード Type H

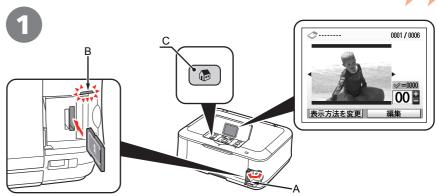

待機画面の状態で、カードスロットカバー(A)を開いて、メモリーカードをカードスロットにまっすぐ差し込む

メモリーカードをスロットに入れたら、カードスロットカバーを閉じてください。

アクセスランプ(B)が点灯したことを確認してください。メモリーカード内の写真 データが読み込まれて、写真と印刷部数を指定する画面が表示されます。


重 要

- ラベル面を左にして、差し込んでください。
- ・ラベル面にある矢印の方向で、カードスロットに差し込んでください。
- ・メモリーカードは、1枚だけ差し込んでください。

参考

ホームボタン(C)を押すと、待機画面に戻ります。

2

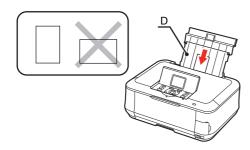

後トレイ(D)にL判の写真用紙を縦にセットする 印刷したい面を上にして、用紙をセットしてください。

3




イージー スクロール ホイール (E) を回して、印刷したい写真を表示する 写真は ◀▶ ボタンでも選ぶことができます。

参考

・詳しくは、「用紙のセット方法」(P.49)を参照してください。




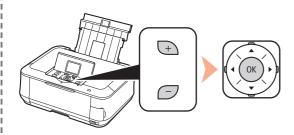

+-ボタンで印刷部数を指定し、OK ボタンを 押す


印刷設定を確認する画面が表示されます。



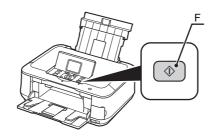

カラースタートボタン(F)を押す 印刷が開始されます。



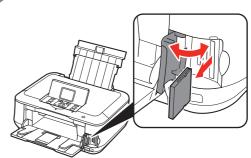

印刷が終わったら、カードスロットカバーを開いて、 メモリーカードをつまんでまっすぐに取り出す

メモリーカードを取り出したら、カードスロットカバーを 閉じてください。


・アクセスランプが点滅しているときは、カードを取り出さない でください。メモリーカードのデータが破損することがあり ます。

さぁ使ってみよう コピーしよう


原稿をセットして、操作パネルのスタートボタンを押すだけでコピーできます。

ここでは普通紙を使用して説明します。そのほかのコピー方法については、『らくらく操作ガイド』の「コピーしてみよう」を参照してください。




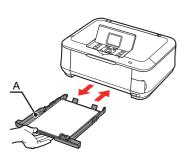

カセット(A)に、A4 サイズの普通紙をセットする

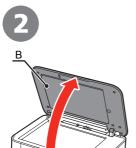


原稿台カバー(B)を 開く

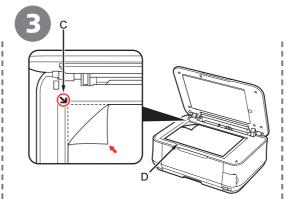

原稿を、原稿位置合わせマーク(C)に 合わせて、コピーしたい面を下向きにセット する



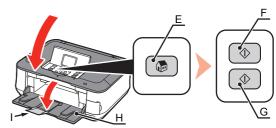

原稿台カバーを閉じて、ホームボタン(E)を押してから、モノクロスタートボタン(F)またはカラースタートボタン(G)を2回押す

排紙トレイ(H)が自動的に開いたら、補助トレイ(I)を開いてください。

コピーが開始されます。コピーが終わったら、原稿 を取り出してください。

i i

・詳しくは、「用紙のセット方法」 (P.49) を参照してください。 原稿台ガラス(D)に2.0 kg以上の物をのせたり、 原稿を強く(2.0 kgを超える力で)押さえたり するなどして重みをかけないでください。 スキャナーが正しく動作しなくなったり、ガラス が破損することがあります。


重要

・コピーが終わるまで、原稿台カバーを開かないでください。

であ使ってみょう パソコンから写真を印刷しよう

Easy-PhotoPrint EX(イージー・フォトプリント・イーエックス)を使って、かんたんに写真を印刷できます。 ここでは、キヤノン写真用紙 光沢ゴールドの L 判用紙を使用して、フチなし印刷する方法を説明します。画面は Windows Vista のものです。



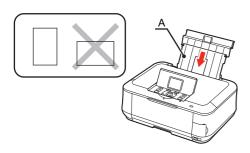

後トレイ(A)にL判の写真用紙を縦に セットする

印刷したい面を上にして、用紙をセットして ください。



デスクトップ上 (Windows) または Dock 上 (Macintosh) から Solution Menu を起動 して、「簡単ステップで写真を 印刷します] をクリックする

Easy-PhotoPrint EX が起動 します。



印刷したい画像を選んで、 「レイアウト/印刷」をクリック する

写真を選ぶと、印刷枚数が「11」に 変わります。



[印刷] をクリックする

Windows の場合: 印刷が開始されます。

Macintosh の場合: プリントダイアログで [プリント] を クリックすると、印刷が開始されます。

・ 詳しくは、「用紙のセット方法」(P.49) を 参照してください。

- Solution Menu の起動方法については、「Solution Menu の紹介」(P.53)を参照してください。
- Easy-PhotoPrint EX からの印刷について、詳しくは『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参照してください。

ネットワークで接続 - 無線で接続 -) WCN(Windows Connect Now)で設定する

Windows Vista O WCN (Windows Connect Now)機能を使って、無線接続 の設定を行います。

- ・ WCN でセットアップする前に、パソコンと アクセスポイントが、無線接続で通信可能な 状態にしておく必要があります。
- · ご使用の USB フラッシュメモリー (ドライブ) のデータの破損消失については、本製品の保証 期間内であっても、理由の如何に関わらず、 弊社では一切の責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。
- ・ ご使用の USB フラッシュメモリー(ドライブ) が本製品のカメラ接続部に取り付けられない 場合は、市販の延長ケーブル(USB フラッシュ メモリー(ドライブ)用)が必要なことがあり ます。
- · ご使用の USB フラッシュメモリー(ドライブ) によっては動作の保証ができない場合があり ます。
- ・ セキュリティ設定されている USB フラッシュ メモリー(ドライブ)は、使用できない場合が あります。

・ 本製品は「WCN-UFD」に対応しています。



[スタート] メニューから 「ネットワーク] を選ぶ

[ネットワーク] フォルダーが 表示されます。

メニューの 「ワイヤレス デバ イスの追加] をクリックする

「ワイヤレス デバイスをネット ワークに追加する] 画面が表示 されます。



[USB フラッシュ ドライブを使って、 一覧にないワイヤレス デバイスや コンピュータを追加します]を選ぶ





[USB フラッシュ ドライブを使用 してデバイスやコンピュータを追加 します] を選ぶ





一覧からネットワーク名(SSID) を選んで、[次へ] をクリックする





USB フラッシュメモリー (ドライブ)をパソコンに接続し、 ドライブ名が表示されたことを 確認して、[次へ]をクリック する








上の画面が表示されたら、パソコン から USB フラッシュメモリー 「(ドライブ)を取り外して、[閉じる] をクリックする

・「ユーザー アカウント制御〕ダイアログ ボックスが表示された場合は、[続行]を クリックしてください。 以降、操作の途中で「ユーザー アカウント制御] のダイアログボックス が表示された場合は、同様に [続行] を クリックしてください。

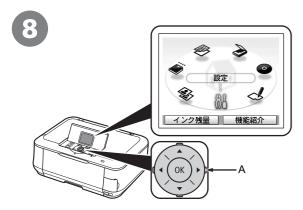


イージー スクロール ホイール(A)で[設定]を 選んで、OK ボタンを押す





[無線 LAN のセットアップ] を選んで、OK ボタンを押す



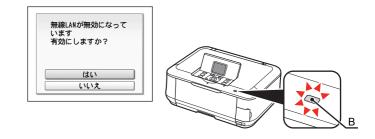

[はい] を選んで、OK ボタンを押す

無線接続が有効になると、Wi-Fi ランプ(青色)(B) が点灯します。





[WCN 設定]を選んで、OK ボタンを押す



本製品の正面にあるカメラ接続部 (USB コネクタ) (C) に USB フラッシュメモリー (ドライブ) を接続して、OK ボタンを押す

終了画面が表示されたら OK ボタンを押して、ホームボタン(D)を押してください。待機画面に戻ったら、本製品から USB フラッシュメモリー(ドライブ)を取り外してください。

次は「ネットワークへの接続状態を確認しよう」(P.34) に進んでください。

本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。











インクタンクについてのご注意

- インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。 改造・分解はお勧めしません。
- インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク 成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。
 (*すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)
- 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。

※インクタンクの交換については、『らくらく操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律:刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等

QT5-2645-V02 XXXXXXXXX ©CANON INC,2009 PRINTED IN THAILAND